



Ref.: GW02 03 01 00
GW02 03 01 03
GW02 03 01 00V1

Manual de instrucciones
Instruction manual

SECADOR DE PELO
HAIR DRYER

GENWEC®





INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de realizar cualquier operación, lea cuidadosamente estas instrucciones y aplíquelas. Las presentes instrucciones de seguridad pueden ayudarle a usar correctamente el secador eléctrico de cabello y protegerle usted o a otros usuarios.

- Sólo un técnico cualificado puede realizar tareas de instalación, ajuste y mantenimiento de este aparato.
- Antes de realizar cualquier manipulación eléctrica, debe cortarse el suministro eléctrico que proporciona la tensión que alimenta el secador.
- Se deben prever medios de desconexión de la red de alimentación, con una separación de contacto de al menos 3 mm (0.12"), en todos los polos. Dichos medios de desconexión deben ser incorporados a la red fija, de acuerdo con la Normativa legal vigente.
- El secador con código GW02 03 01 00 es un dispositivo eléctrico perteneciente al tipo Clase II según su aislamiento eléctrico.

Este aparato no está pensado para su uso con personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas (incluidos niños de edad inferior a 8 años) o con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que lo hagan bajo la supervisión de una persona responsable y conocedora en lo que a su uso se refiere y habiendo sido advertidos de los eventuales riesgos de seguridad.

Es necesario que se asegure y supervise que los niños no jueguen con el aparato secador.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el que proporcione y sugiera el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar cualquier peligro o riesgo que afecte a la seguridad.

Este secador de pelo se centra en la seguridad, la comodidad y el ahorro de energía, con una combinación de tecnología y estética.

CARACTERÍSTICAS

1. Dispone de un interruptor de alimentación general que permite apagar la unidad cuando no esté en uso.
2. 3 temperaturas.
3. Apriete ligeramente el botón con resorte para encenderlo y hacerlo funcionar; suéltelo para apagarlo.

COMPONENTES

1. Cuerpo del secador
2. Soporte
3. Boquilla
4. Indicador
5. Alimentación
6. Enchufe
7. Interruptor
8. Parte superior colgante
9. Botón con resorte

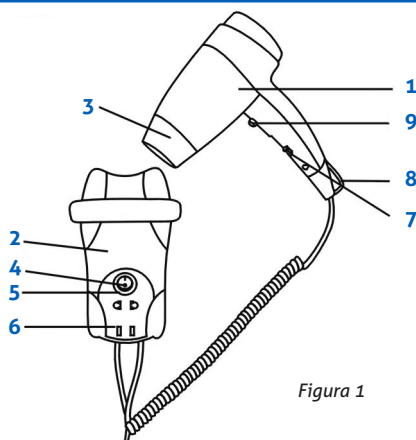


Figura 1





CÓMO INSTALAR ESTA UNIDAD CON EL CABLE DE ALIMENTACIÓN:

1. Perfore 2 orificios de 6 mm de diámetro y una profundidad de 35 mm en la pared y, a continuación, inserte los tacos de plástico en los orificios siguiendo la imagen 2; fije el soporte de plástico con el tornillo incluido.
2. Alinee el clip de instalación de la cubierta posterior al soporte y empújelo.
3. Fije el soporte a la pared y atornille el tornillo de la parte superior de la cubierta posterior del soporte, apretando bien fuerte el soporte.
4. Conéctelo con la alimentación general y mueva el interruptor de alimentación a la posición de encendido ("ON").

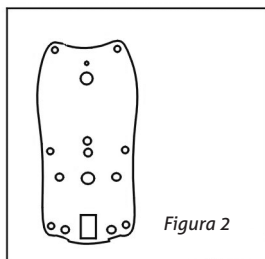


Figura 2

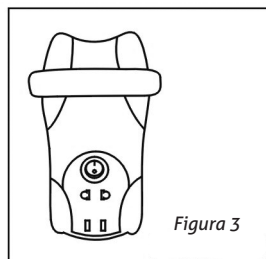


Figura 3

CÓMO INSTALAR ESTA UNIDAD SIN EL CABLE DE ALIMENTACIÓN:

1. Afloje el tornillo situado en la parte inferior del soporte del secador, desmonte la cubierta frontal y abra el orificio de entrada del cable.
2. Introduzca el cable de alimentación de pared por el orificio, tal como muestra la imagen 2 (hay tres orificios disponibles para el cableado directo).
3. Fije el cable de alimentación al terminal; tenga en cuenta la dirección del cable N y L, y vuelva a poner el terminal en su posición original.
4. Fije el soporte a la pared y, a continuación, fije la cubierta frontal al soporte apretando el tornillo de la parte inferior para sujetar bien el soporte y la cubierta frontal. A continuación, alinee el clip de instalación de la cubierta posterior al soporte y tire hacia abajo, fijando el soporte.
5. Active la alimentación general y mueva el interruptor de alimentación a la posición de encendido ("ON").



CÓMO USARLO:

Encienda la alimentación general y agarre el cuerpo del secador; el secador funcionará al apretar el botón con resorte. Mueva el botón hacia arriba y hacia abajo para aumentar o disminuir el grado de calor. "2" para aire caliente, "1" para aire templado, "C" para aire frío.

Notas:

1. Asegúrese de que la tensión del secador de pelo es la misma que la del suministro de alimentación.
2. Siga este marco de seguridad al utilizar el secador de pelo. No utilice el secador de pelo si tiene las manos mojadas. No tire del cable combinado.

Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica cuando limpie el secador de pelo. Preste atención al secador de pelo para evitar absorciones en la entrada del secador de pelo. Utilice una solución de limpieza de agua con jabón para limpiar la carcasa del secador, no utilice líquidos de pulverización ni abrasivos.

PIEZAS DEL PAQUETE:

Un secador de pelo

Un manual

ACCESORIOS:

Dos tornillos. Dos tacos. Un clip de instalación.

Español



Al final de su vida útil, el producto no se puede desechar como residuo urbano. Se debe llevar a un punto de recogida de residuos, establecido por la autoridad competente o por proveedores especializados en este servicio. Reciclar un producto eléctrico o electrónico de forma adecuada evita las consecuencias negativas para el medio ambiente, y para la salud derivadas de un reciclaje incorrecto y permite que las materias primas que lo constituyen se reciclen, ahorrando en recursos naturales y energía. Como recordatorio de la necesidad de reciclar productos eléctricos y electrónicos de forma adecuada, el producto está marcado con un contenedor tachado.



Este secador de pelo debe colocarse fuera del alcance de una persona que se bañe o se duche.





SAFETY INSTRUCTION

Before to carry on any operation, please read carefully and take into account the following instructions. The Safety Instruction here can help you use the electric hair dryer successfully while protecting the user yourself or other.

- Only a qualified technician can install, adjust and maintain this device.
- Before any electrical manipulation, the electrical supply from mains must be cut.
- Means for disconnection, with contact separations at least 3 mm (0.12"), must be incorporated in the fixing wiring involving all poles, in accordance with wiring rules.
- The appliance typed GW02 08 01 00 (GW02 08 01 03) is a Class II insulation electrical device

This appliance is not intended for use by persons (including children aged less than 8 years old) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.


This hair dryer on safety, convenience and power-saving with modern streamline shape.

FEATURES

1. Includes a general power switch to allow this unit be power off when is not in using.
2. 3 heating settings.
3. Slightly press on the spring button to turn on and work, release that switch to turn off.

COMPONENTS

1. Dryer body
2. Holder
3. Nozzle
4. Indicator
5. Power
6. Socket
7. Switch
8. Hanging top
9. Spring button

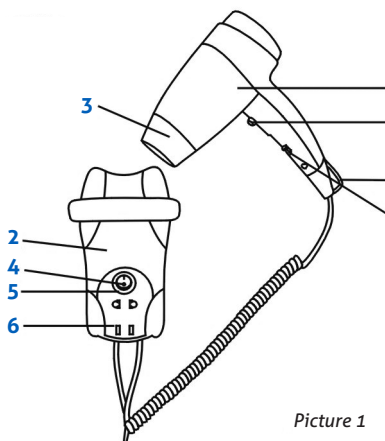


Picture 1






HOW TO INSTALL THIS UNIT WITH PLUG CONNECTED WIRE:

1. Drill 2 holes of 6mm diameter and depth of 35mm on the wall then insert the plastic wall anchors into the holes according to picture 2 and fix the plastic hanger with 1 screw enclosed.
2. Align installation clip on the back cover to the hanger and push down.
3. Fix the bracket to the wall, then screwing the screw in top of the bracket back cover, fix the bracket tightly.
4. Connect with general power and move power switch to "ON" position.

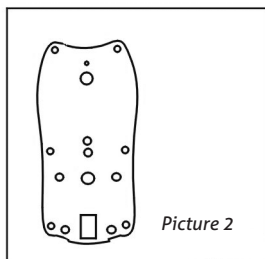

Picture 2

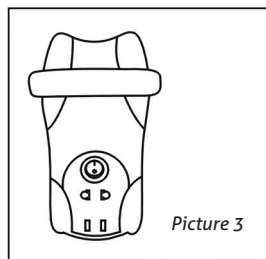

Picture 3

HOW TO INSTALL THIS UNIT WITHOUT PLUG-CONNECTED WIRE:

1. Loosen the screw on the bottom of the dryer bracket to disassemble the front cover, open the wire entry hole.
2. Pull the reserved wire through the hole showed in picture 2 (there are three holes available for the direct wiring).
3. Fix the reserved wire on terminal, please notice its direction of N, L wire replace terminal to its original position.
4. Fix the bracket to the wall then fix the front cover to the bracket screwing the screw on the bottom to make the bracket and front cover tightly. Then align installation clip on the back cover to the hanger and pull down, fix bracket.
5. Connect with general power and move power switch to "ON" position.

HOW TO USE:

Switch on general power and pick up the dryer body, the dryer will work when the spring button is held on, move the push button up and down for higher or lower heating. "2" for hot heating, "1" for warm heating, "C" for ambient temperature.

Notes:

1. Ensure the voltage of hair dryer is same with the power supply.
2. Please follow the below safety frameworks when you operate the hair dryer. Don't operate the hair dryer when your hands are wet. Don't pull out the combined cord.

Please pull out the power plug from electrical outlet when you cleaning the hair dryer. Please pay attention the hair dryer to avoid absorbing in the inlet of hair dryer. Please use the cleaning solution of water with soap to clean the housing of hair dryer, don't use spray liquid or abrasive.





PARTS IN THE PACKAGE:

One set hair dryer.

One manual.

ACCESSORIES:

Two screws.

Two wall anchors.

One installation clip.



At the end of its useful life, the product cannot be disposed of as urban waste. It must be taken to a waste collection point, established by the competent authority or by suppliers specialized in this service. Recycling an electrical or electronic product in an adequate way avoids the negative consequences for the environment and for health derived from incorrect recycling and allows the raw materials that constitute it to be recycled, saving on natural resources and energy. As a reminder of the need to recycle electrical and electronic products properly, the product is marked with a crossed out container.



This hair dryer must be fixed out of reach of a person taking a bath or shower.





Av. Joan Carles I, 46-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona - (SPAIN)
www.genwec.com

