



# Installation instructions of GPP001/AC


Step 1: Embed water pipe underground

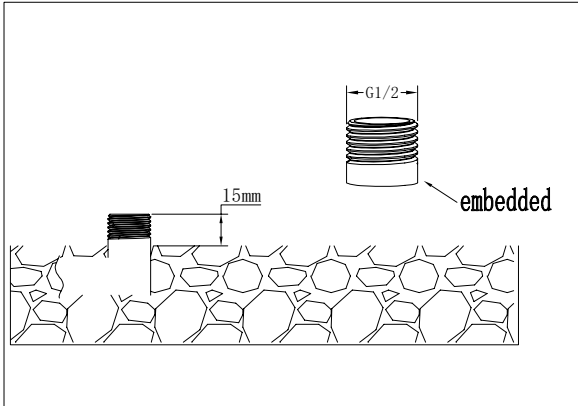


Step 2: Connect the inlet pipe

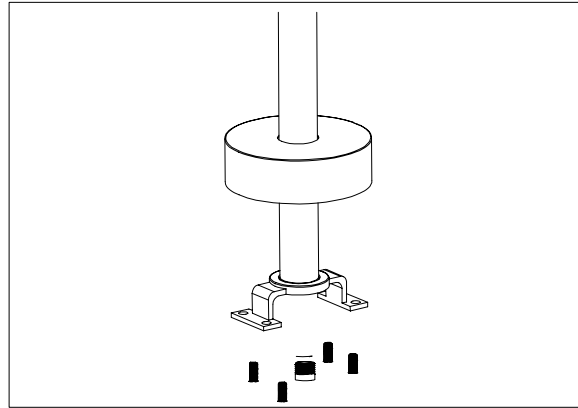


Step 3: Tighten the screws

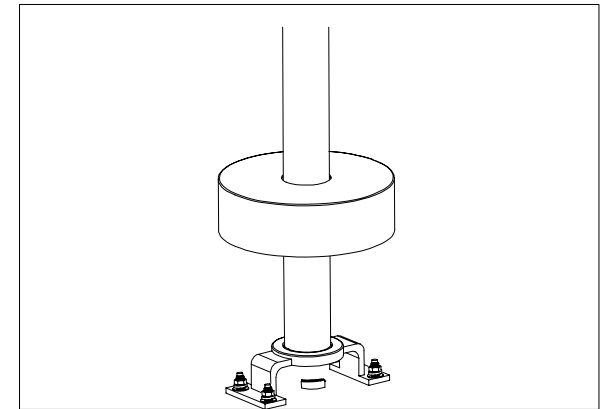


Step 4: Close the cover plate

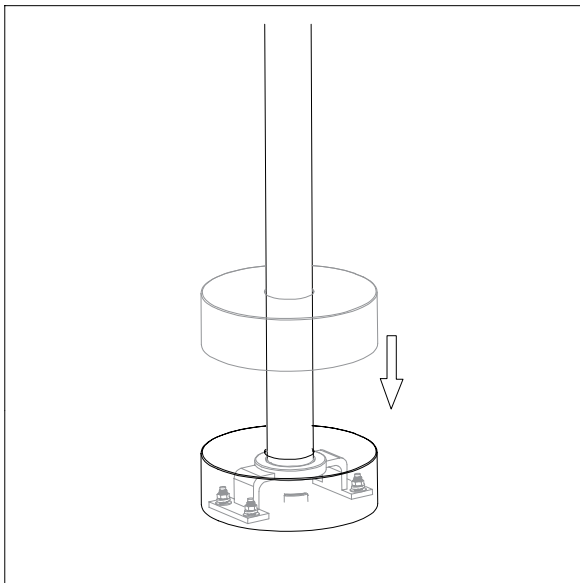

Step 5: Connect the faucet body with the pipes

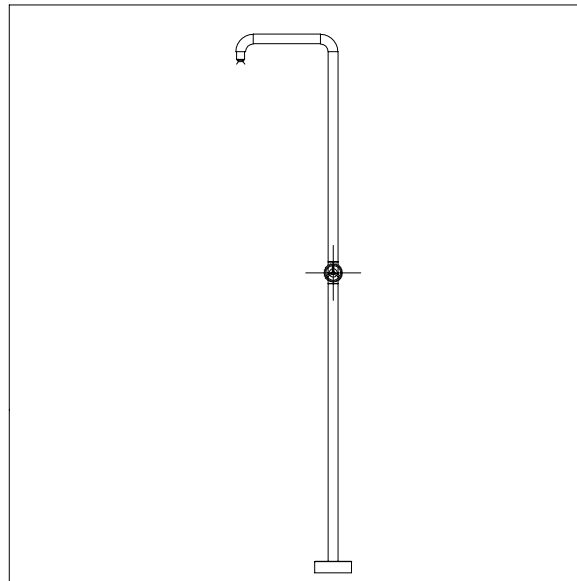


Step 6: Connect the shower head

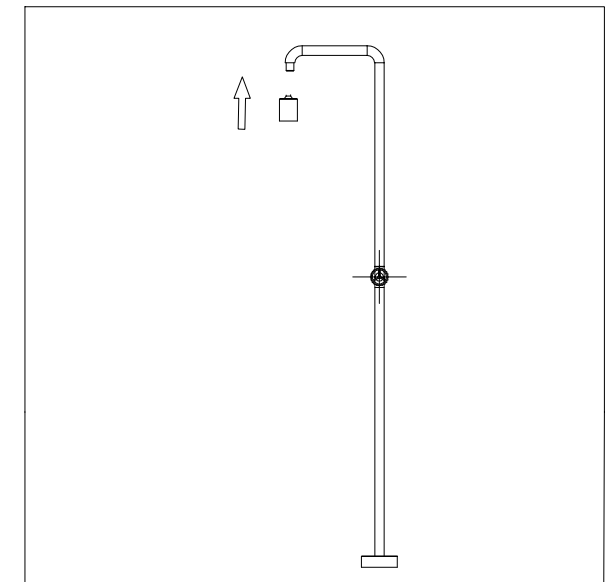


# Instructions d'installation de GPP001/AC


Étape 1: Tuyau d'eau incorporé sous terre

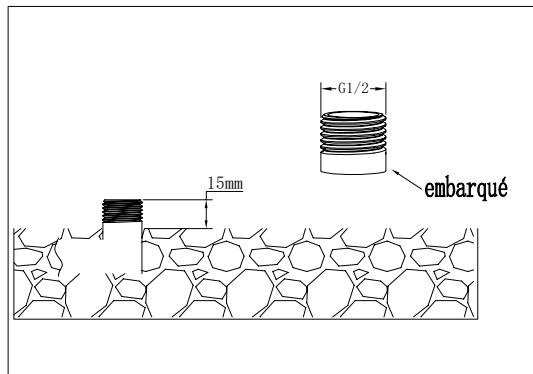


Étape 2: Connectez le tuyau d'entrée

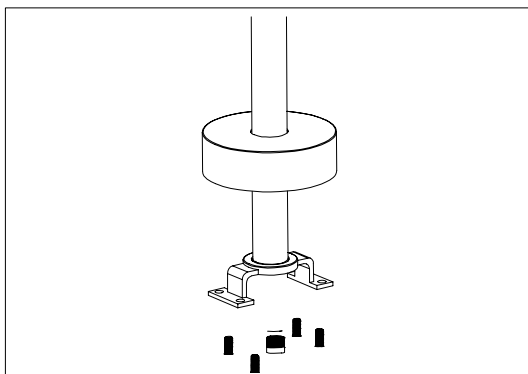


Étape 3: Serrer les vis

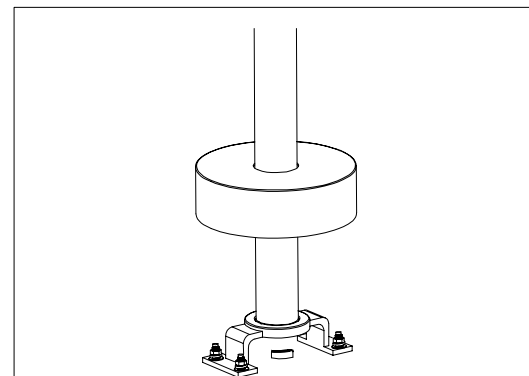


Étape 4: Fermer la plaque de couverture

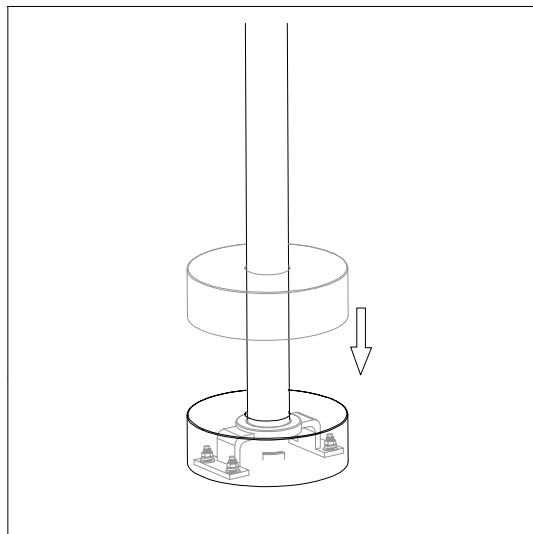

Étape 5: Connectez le corps du robinet avec les pipes

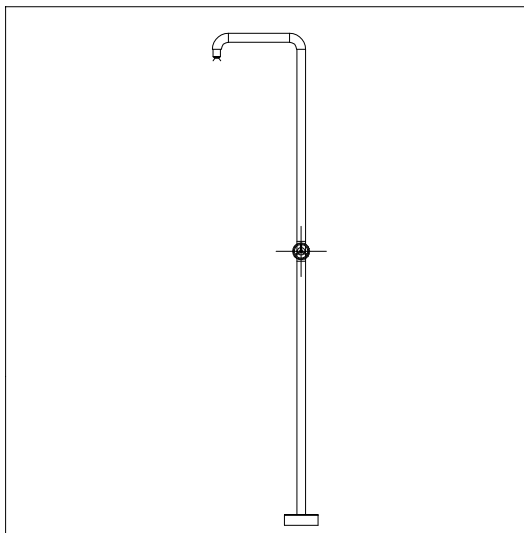


Étape 6: Connectez la pomme de douche

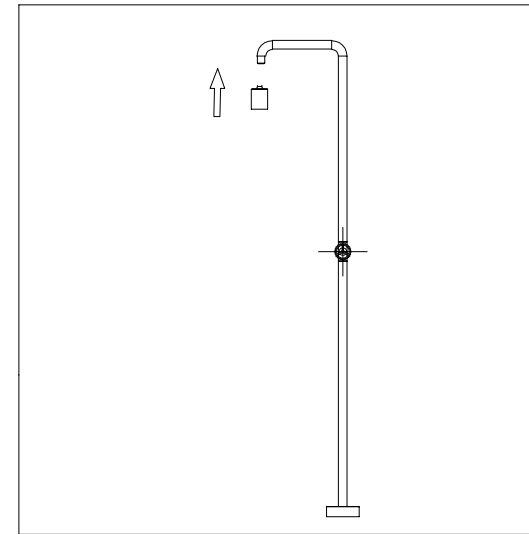


# Instrucciones de instalación de GPP001/AC


Paso 1: Tuber de agua empotrada bajo tierra

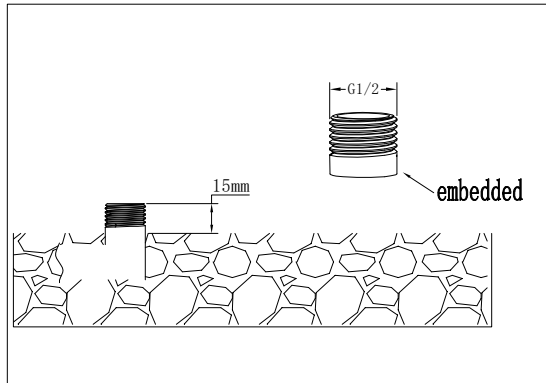


Paso 2: Conecte el tubo de entrada

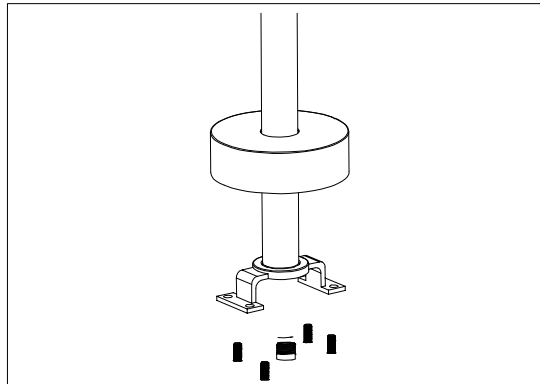


Paso 3: Aprilo los tornillos

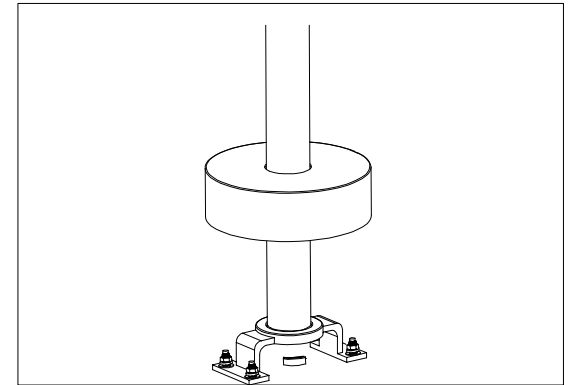

Paso 4: Cierre la tapa

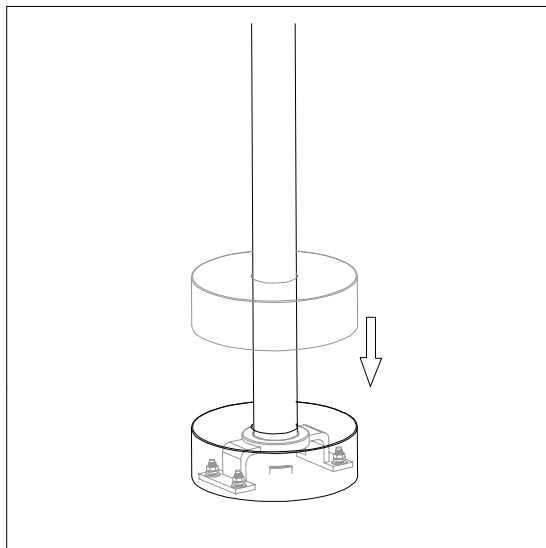

Paso 5: Conectar el cuerpo del grifo con las tuberías

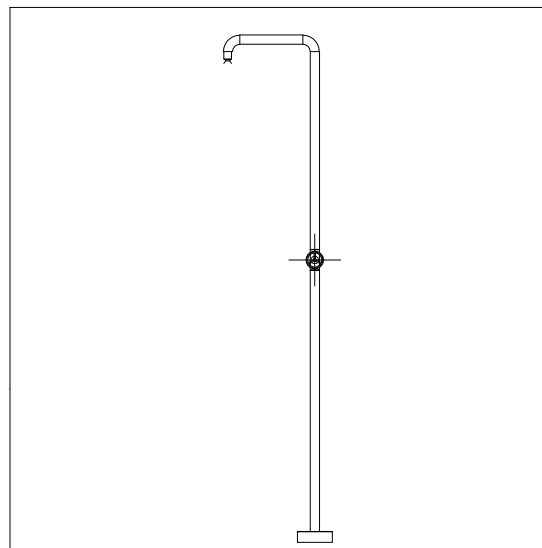

Paso 6: Conectar el cabezde la ducha

