



**GENWEC**<sup>®</sup>

Manual de instrucciones  
*Instruction manual*

**DISPENSADOR JABÓN MURAL AUTOMÁTICO**  
**AUTOMATIC SOAP DISPENSER**






## Instrucciones de instalación, operación y mantenimiento del dispensador automático de jabón referencia GW13 12 06 02

Lea las instrucciones atentamente e instruya al personal responsable del uso

### ESPECIFICACIONES

- Material Latón Cromado
- Rango sensor 15+-3cm
- Tiempo activación 0.5-1sg
- Entrada energía AC: 230V // DC: 1.5V - 4x
- Viscosidad 100-3500cp (mpA·s)
- Volumen jabón <2ml/cada vez (4 ajustes)
- Capacidad botella 1.6-2 Litros
- Temperatura Ambiente

### PARTES

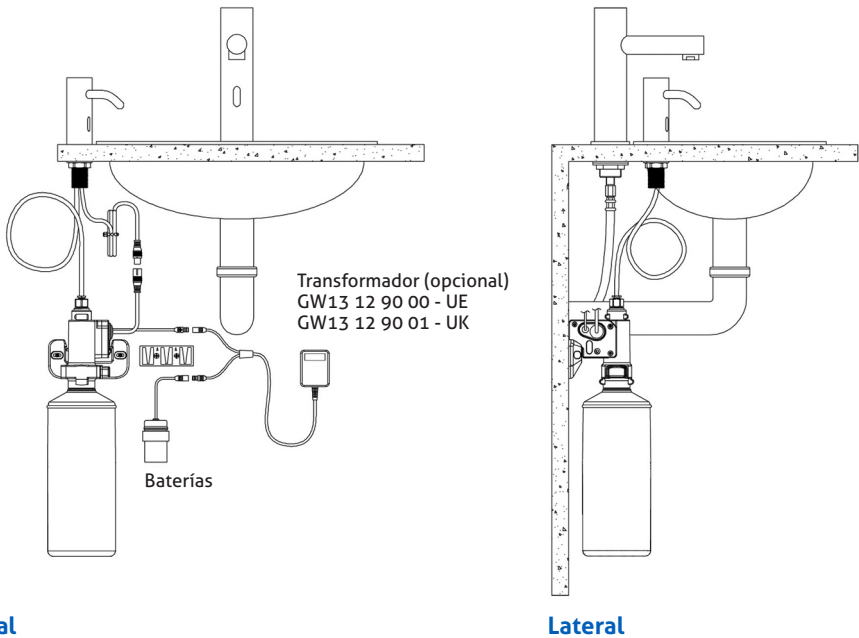

### PRECAUCIONES


- Asegurese que el jabón no contiene partículas, y la botella está limpia.
- Limpie el depósito con agua periódicamente.
- Rellene el depósito cuando el nivel de jabón esté aproximadamente a 20mm.
- Reemplace las baterías cuando parpadee el sensor con una luz roja.
- Use un trapo suave para la limpieza, evitando rociar agua directamente al sistema.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1. Llenar la botella de jabón y fijar al dispositivo
2. Presionar y mantener el botón de dispensación (ubicado en la caja de control), dejar de presionar cuando dispense jabón por la salida.
3. Iniciar el sistema pasando la mano dentro del rango del sensor. El jabón será dispensado de forma automática.

**Nota.** Dispone de 4 modos de regulación:

1. Bajo volumen
2. Volumen normal
3. Volumen medio
4. Volumen alto

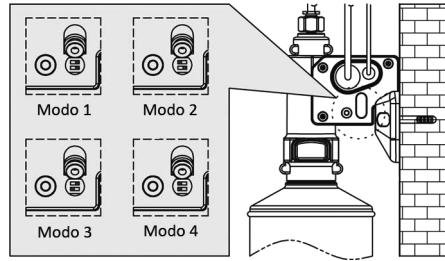

## DETALLE

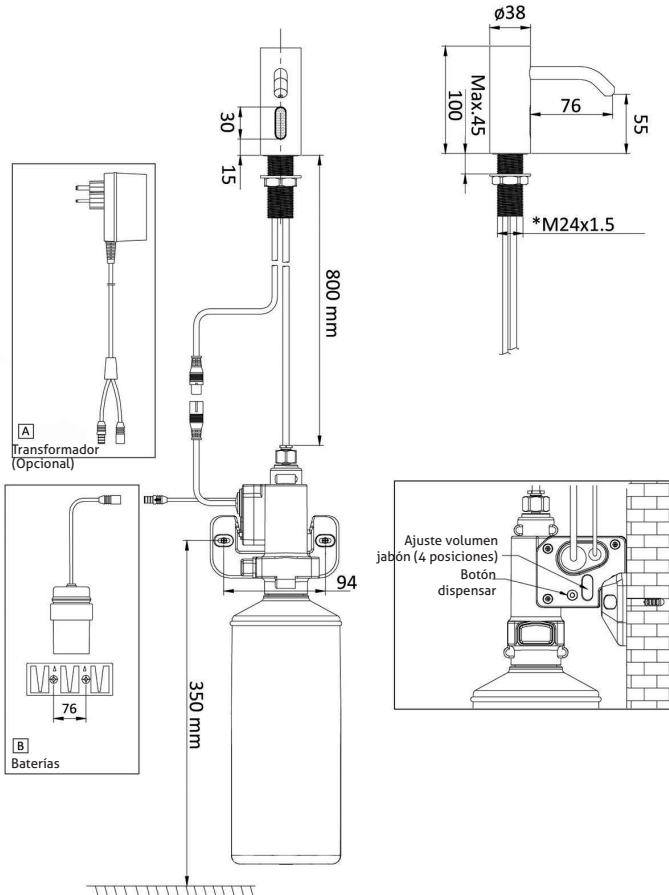


## Instructions for operation, installation and maintenance of the automatic soap dispenser GW13 12 06 02

Read this instructions carefully and instruct the staff in charge of use.

### SPECIFICATIONS

- Material Chromed Brass
- Sensor range 15+/-3cm
- Activation time 0.5-1sg
- Energy entrance AC: 230V // DC: 1.5V - 4x
- Viscosity 100-3500cp (mpA·s)
- Soap Volume <2ml/each time (4 settings)
- Bottle Capacity 1.6-2 Litres
- Temperature Ambient

### INSTALLATION

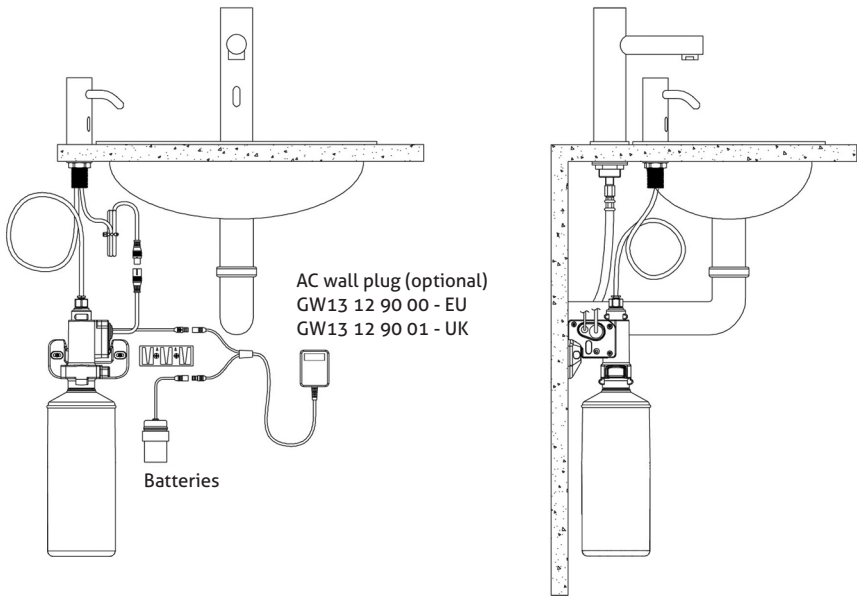

Front

Side

### CAUTION


- Ensure soap is free of particles and the filling bottle is clean.
- Clean the deposit periodically with water.
- Refill soap when soap level is approximately 20mm.
- Replace batteries when red light in sensor window blinks.
- Use soft cloth to clean, avoid spraying water directly at the system.

## MOUNTING INSTRUCTIONS


1. Fill the bottle with soap and fix it into the dispositive.
2. Press and maintain the fill button (in control box), release when soap is dispensed on outlet.
3. Start the system by passing your hand in the sensor range, soap will dispense automatically.

**Note.** It has 4 regulation modes:

1. Low volume
2. Normal volume
3. Medium volume
4. High volume

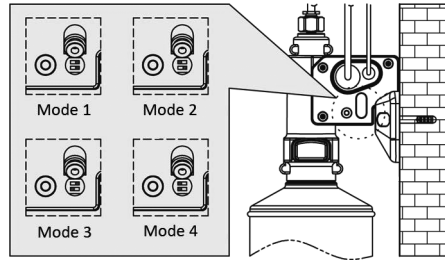

## DETALLE

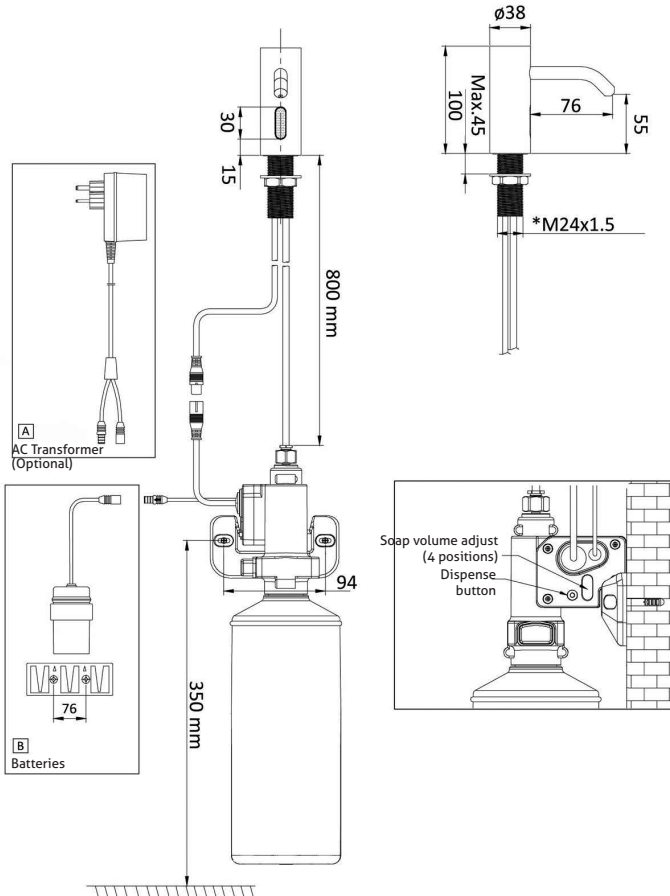



Al final de su vida útil, el producto no se puede desechar como residuo urbano. Se debe llevar a un punto de recogida de residuos, establecido por la autoridad competente o por proveedores especializados en este servicio. Reciclar un producto eléctrico o electrónico de forma adecuada evita las consecuencias negativas para el medio ambiente, y para la salud derivadas de un reciclaje incorrecto y permite que las materias primas que lo constituyen se reciclen, ahorrando en recursos naturales y energía. Como recordatorio de la necesidad de reciclar productos eléctricos y electrónicos de forma adecuada, el producto está marcado con un contenedor tachado

At the end of its useful life, the product cannot be disposed of as urban waste. It must be taken to a waste collection point, established by the competent authority or by suppliers specialized in this service. Recycling an electrical or electronic product in an adequate way avoids the negative consequences for the environment and for health derived from incorrect recycling and allows the raw materials that constitute it to be recycled, saving on natural resources and energy. As a reminder of the need to recycle electrical and electronic products properly, the product is marked with a crossed out container.



Av. Joan Carles I, 46-48  
08908 L' Hospitalet de Llobregat - Barcelona - (SPAIN)  
[www.genwec.com](http://www.genwec.com)

